


Anleitung CEECOACH® Update

Voraussetzung:


Sie benötigen Windows XP, 7, 8 oder 10. Ein Update mit Apple ist nicht möglich!

1. Download Updateprogramm


a. Gehen Sie auf: www.ceecoach.de – Support – Software-Update

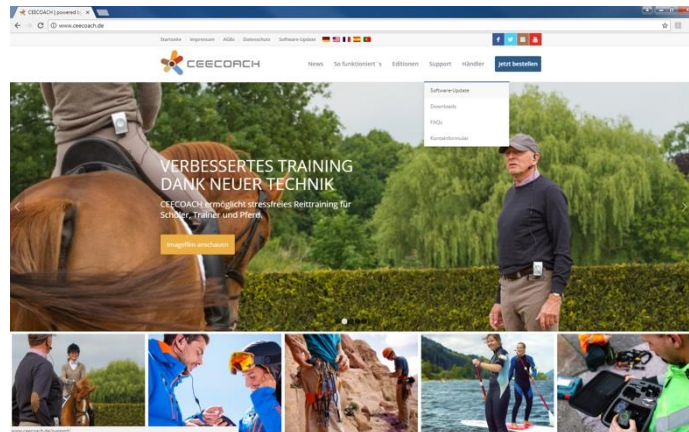

b. Klicken Sie auf der Seite Software-Update auf den Button „jetzt herunterladen“ im Bereich „Updaterprogramm“.

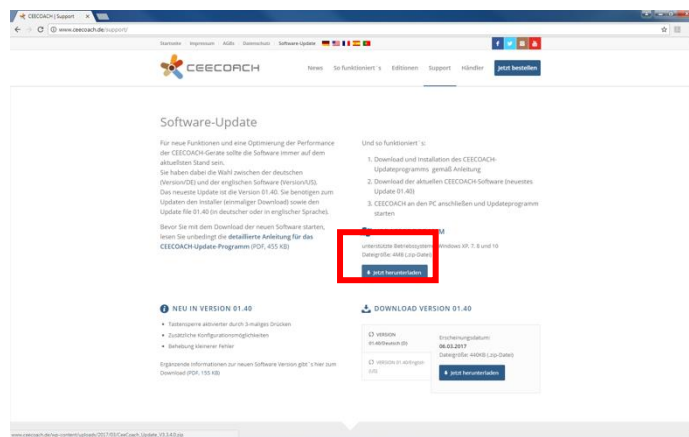


c. Nach erfolgreichem Download liegt das Anwendungsprogramm auf Ihrem Computer. Öffnen Sie dieses durch Doppelklick.

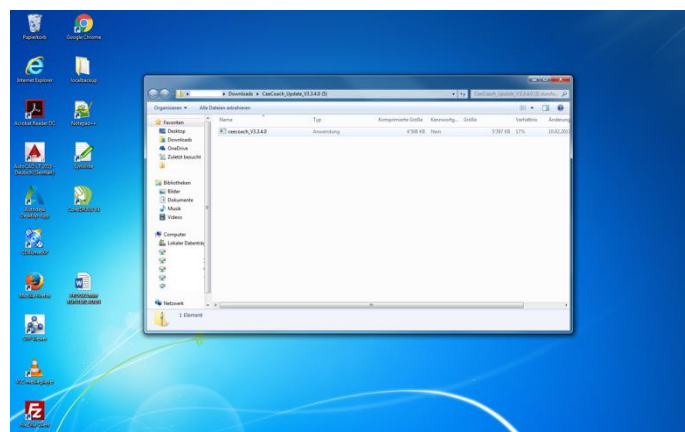


- d. Anschliessend startet ein Installationsprogramm (kann vom hier gezeigten abweichen). Je nach Betriebssystemversion werden die Treiber („Driver“) automatisch installiert. (Falls Probleme auftreten, prüfen Sie, ob Sie Administrator Rechte besitzen.)

Führen Sie das Installationsprogramm durch bis die Installation der Anwendung abgeschlossen ist.

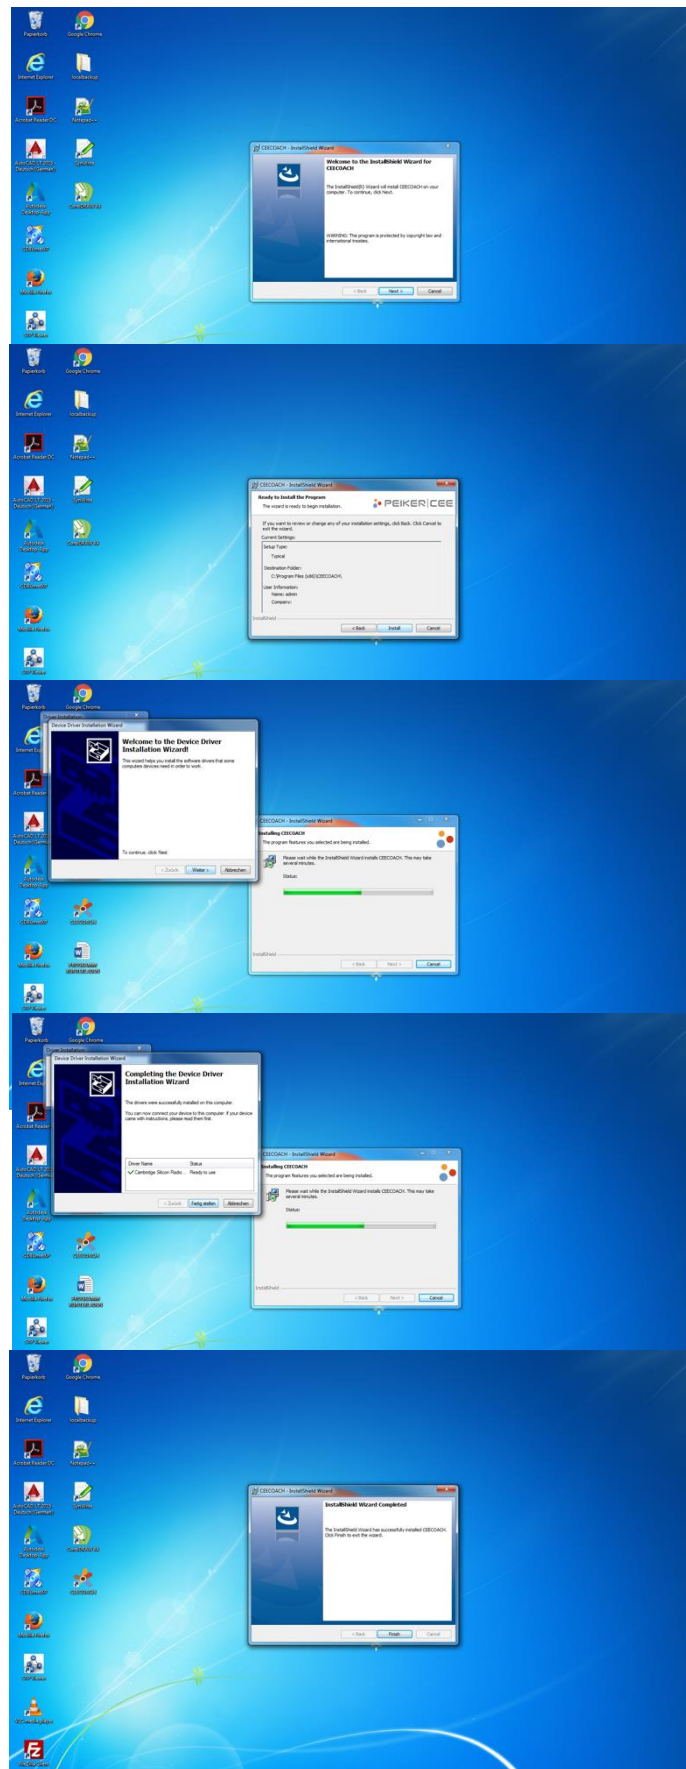



2. Download Software

- a. Klicken Sie auf der Seite Software-Update (www.ceecoach.de – Software – Software-Update) auf den Button „jetzt herunterladen“ im Bereich „Download Version xx.xx“.

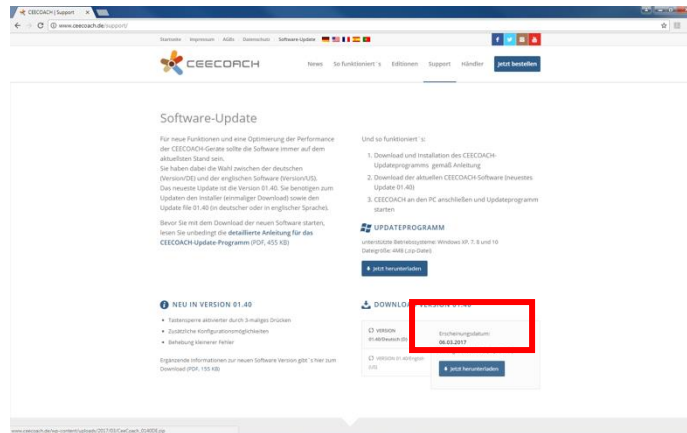

3. Software Upload auf CEECOACH® Gerät



- a. Nach erfolgreichem Download der neuesten Software Version liegt diese auf Ihrem Computer. Starten Sie nun das unter 1. heruntergeladene Updateprogramm. Meistens reicht dazu ein Doppelklick auf die Software-Datei (DFU-Datei).

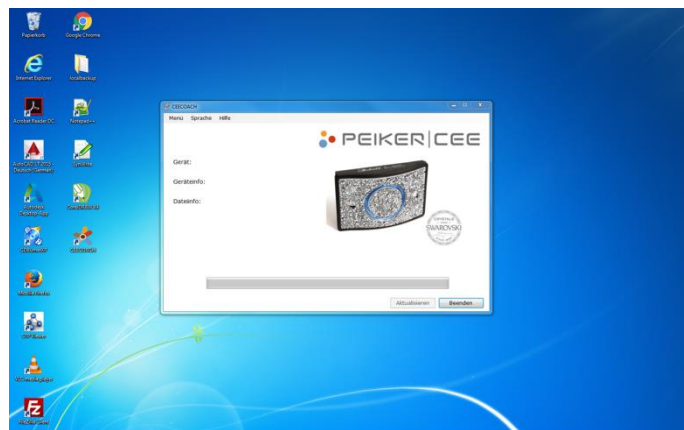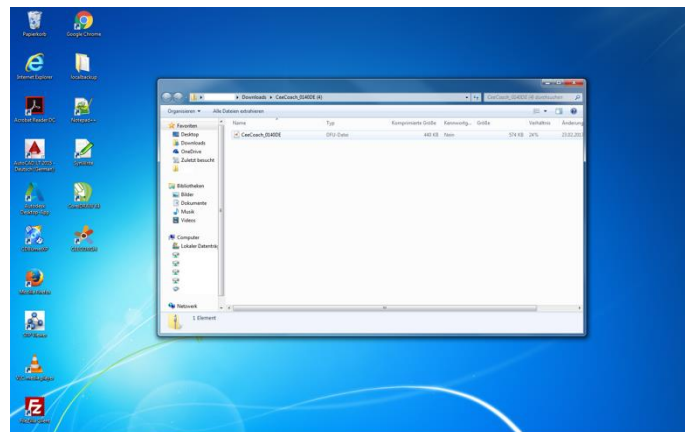


- b. Anschliessend verbinden Sie das CEECOACH® Gerät per USB Kabel mit Ihren Computer und halten dann alle drei Tasten des verbundenen CEECOACH® (mittlere Taste sowie + und – Taste) **gleichzeitig** gedrückt, bis das Gerät weiss blinkt.




- c. Nun wählen Sie im Updateprogramm unter „Menü“ den Punkt „Auswahl CEECOACH Gerät“. Das Programm erkennt dann das verbundene CEECOACH® Gerät.

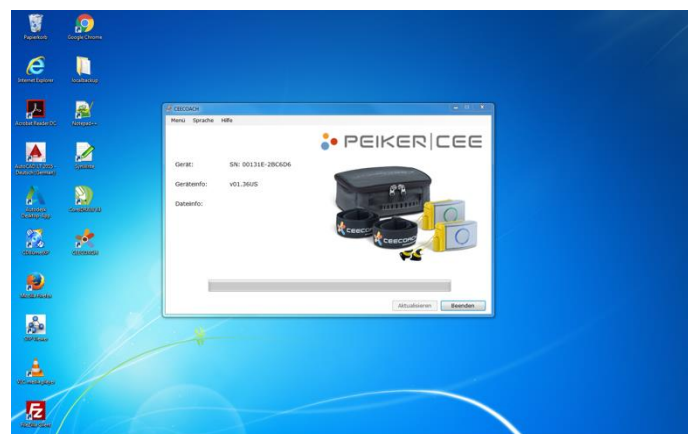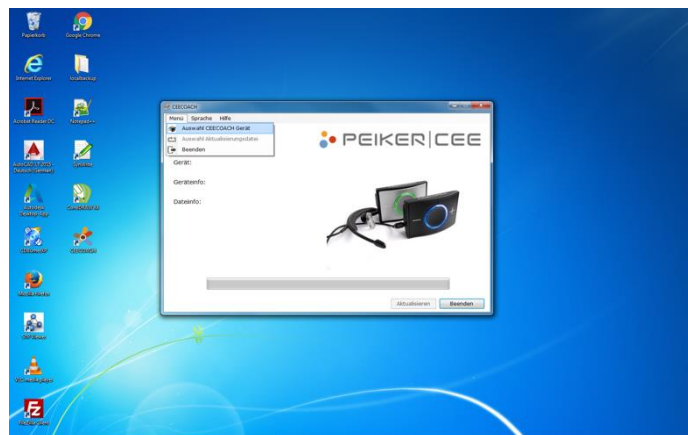


d. Danach wählen Sie im „Menü“ den Punkt „Auswahl Aktualisierungsdatei“.

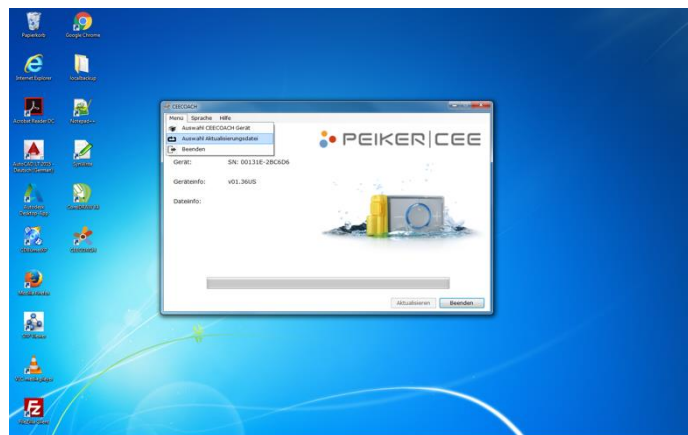



e. Wählen Sie anschließend die unter 2. heruntergeladene Software-Datei (DFU-Datei) aus und klicken Sie auf „Öffnen“ (unten rechts).

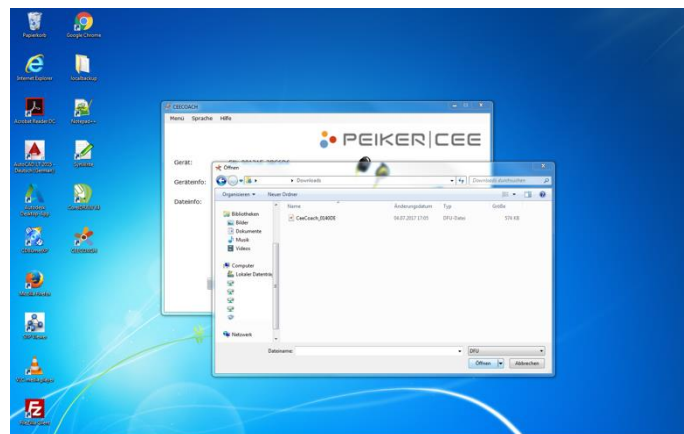

f. Im Feld „Dateiinfo“ finden Sie nun Ihre Software-Datei. Klicken Sie unten rechts auf „Aktualisieren“, um diese auf Ihr CEECOACH® Gerät zu laden.

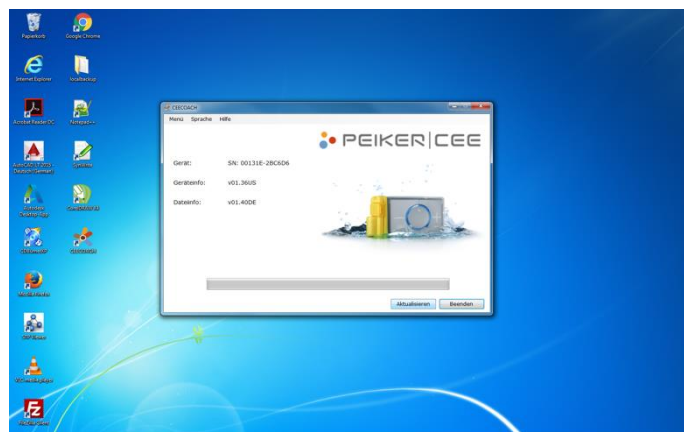

- g. Warten Sie bis der grüne Balken vollständig durchgelaufen ist und drücken Sie im anschliessend erscheinenden Feld auf „OK“.

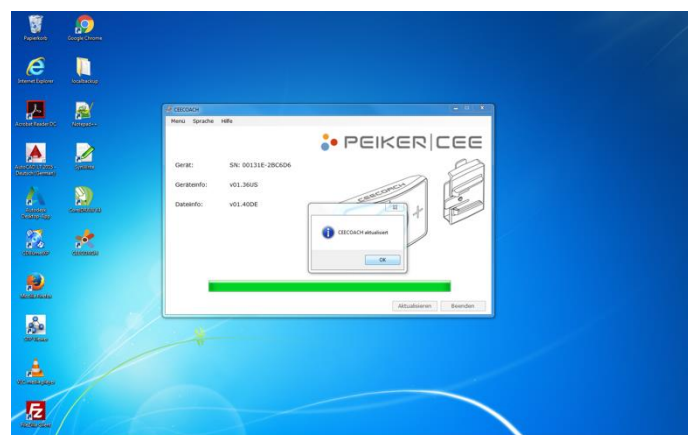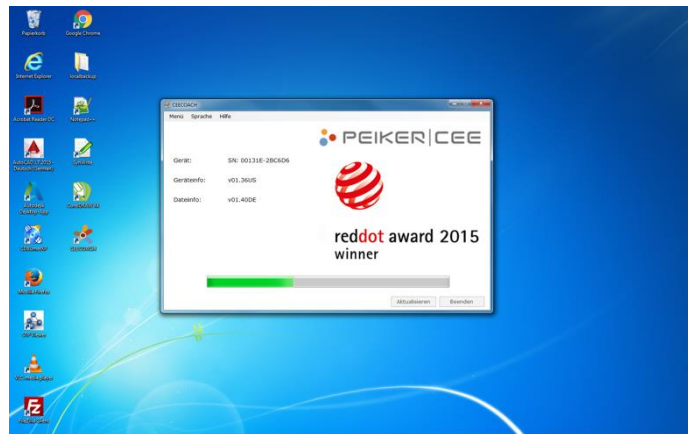

- h. Abschliessend wird die Verbindung zu Ihrem CEECOACH[®] automatisch getrennt. Das Update war erfolgreich! Sie können nun das Gerät vom USB Kabel trennen.

